




ASSEMBLY INSTRUCTION /
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
ITEM NO :2331-5 DRESSER / BUREAU DOUBLE
2331-6 MIRROR / MIROIR

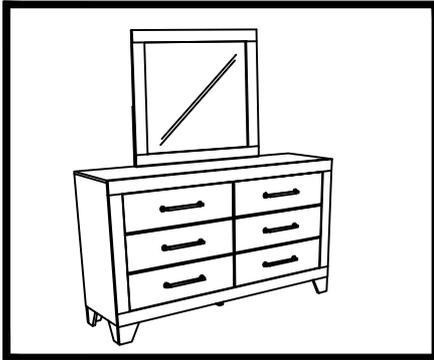

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit . Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.


PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
A	MIRROR / MIROIR		1 PC
B	DRESSER / BUREAU DOUBLE		1 PC

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE				
NO	DESCRIPTION	SKETCH	SIZE	QTY
1	CSK SCREW/ VIS CSK		M4 x 32MM	10 PCS

*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 2331-6 FOR ASSEMBLY /
LE QUINCAILLERIE EST DANS 2331-6 POUR L' ASSEMBLAGE

STEP 1 / ÉTAPE 1 :

Cut the rope and rotate the Back Mirror Support (B) upward before tightening the screw. -
Coupez la corde et faites pivoter le support de rétroviseur (B) vers le haut avant de serrer la vis.

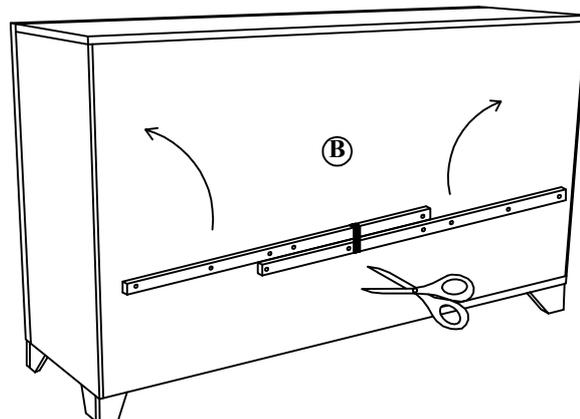




MADE IN MALAYSIA
FABRIQUÉ EN MALAISIE

NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -
REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

STEP 2 / ÉTAPE 2 :

Please follow marking line to align the mirror support
Suivez S'il vous plaît la ligne de marquage pour aligner le support de miroir

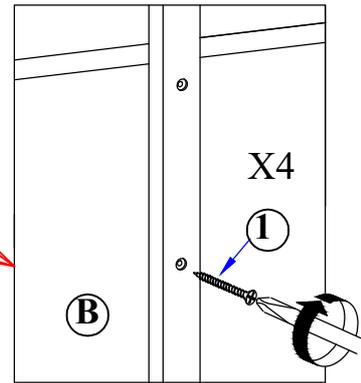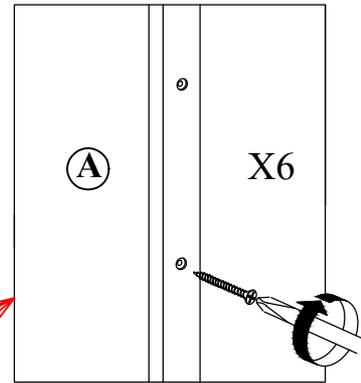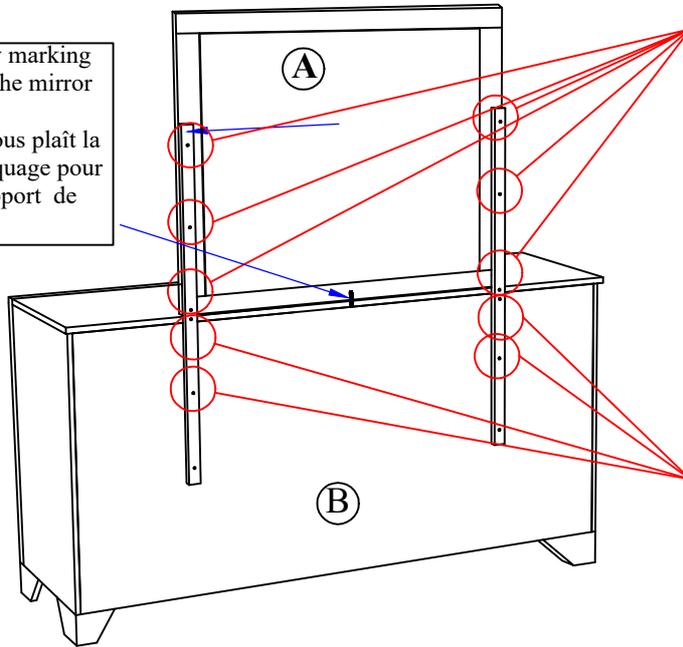

STEP 3 / ÉTAPE 3 :

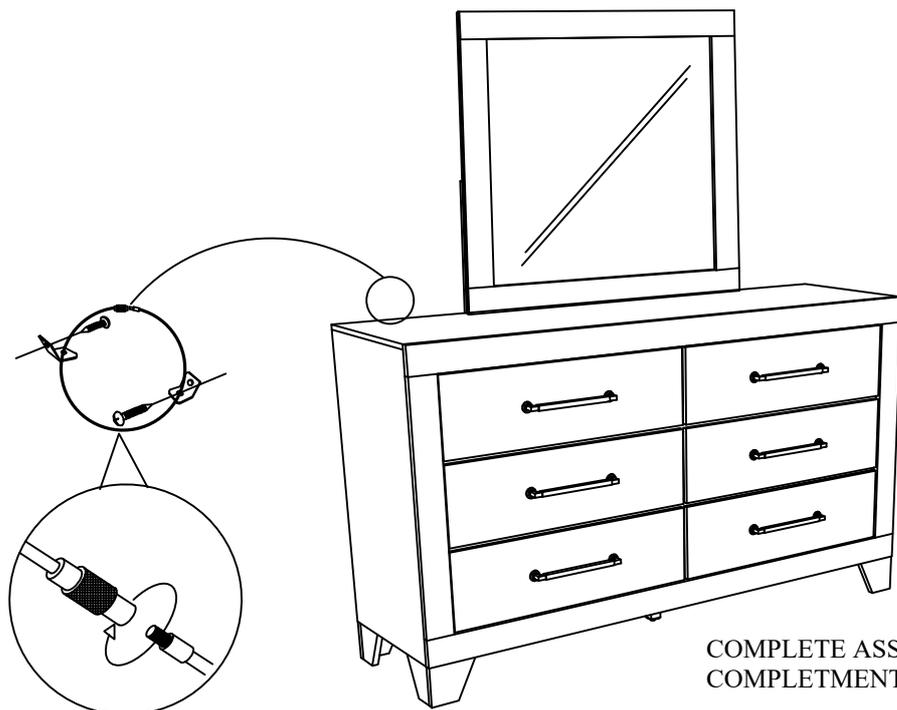

MADE IN MALAYSIA
FABRIQUÉ EN MALAISIE

NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -
REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

COMPLETE ASSEMBLY/
COMPLETMENT TERMINE

PAGE 2 OF 2 /
PAGE 2 DE 2