




# ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 2455K-1 KING HEADBOARD W / WHITE LED, KING FOOTBOARD W/ SLATS & SUPPORT LEG  
2455K-3CK CK SIDE RAILS WITH TOP CROWN

N° D'ARTICLE : 2455K-1 TÊTE DE LIT AVEC LED BLANCHE - TRES GRAND LIT,  
PIED DE LIT, LATTES & SUPPORT POUR TRANSVERSES - TRES GRAND LIT  
2455-3CK LONGERONS DE CÔTÉS AVEC COURONNE SUPÉRIEURE – TRES GRAND  
LIT CALIFORNIEN

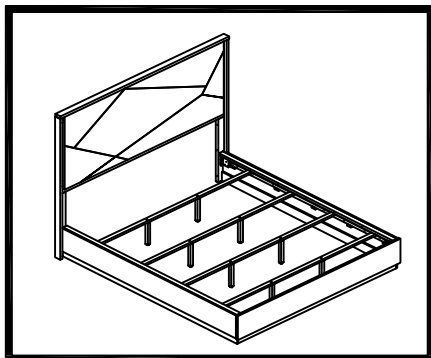

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.



Foundation/box spring required, sold separately.



Fondation/sommier tapissier requis, vendu séparément.

| 2455K-1<br>PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES |                                                  |        |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|
| NO                                      | DESCRIPTION                                      | SKETCH | QTY   |
| A                                       | HEADBOARD /<br>TÊTE DE LIT                       |        | 1 PC  |
| B                                       | FOOTBOARD/<br>MARCHEPIED                         |        | 1 PC  |
| C                                       | HEADBOARD LEG LEFT<br>PIED DE TÊTE DE LIT GAUCHE |        | 1 PC  |
| D                                       | HEADBOARD LEG RIGHT<br>PIED DE TÊTE DE LIT DROIT |        | 1 PC  |
| E                                       | SLATS/<br>LAMES                                  |        | 4 PCS |
| F                                       | SLATS SUPPORT/<br>SUPPORT À LAMES                |        | 8 PCS |

| 2455K-3CK<br>PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES |                                                                 |        |       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| NO                                        | DESCRIPTION                                                     | SKETCH | QTY   |
| G                                         | SIDE RAIL<br>RAILS LATÉRAUX                                     |        | 2 PCS |
| H                                         | SIDE RAIL TOP CROWN /<br>COURONNE SUPÉRIEURE DU<br>RAIL LATÉRAL |        | 2 PCS |

| 2455K-1<br>HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE |                                     |  |                               |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| 1                                                | ALLEN KEY /<br>CLÉ ALLEN            |  | M4 x 65mm<br>BLK              | 1 PC   |
| 2                                                | ALLEN KEY /<br>CLÉ ALLEN            |  | M5 x 65mm<br>BLK              | 1 PC   |
| 3                                                | JCBC BOLT/<br>BOULON                |  | M6 x 30mm<br>RBW              | 6 PCS  |
| 4                                                | JCBC BOLT/<br>BOULON                |  | M6 x 35mm<br>BLK              | 6 PCS  |
| 5                                                | SPRING WASHER/<br>RONDELLE D' ARRÊT |  | M6 x<br>2mm(Thickness)        | 12 PCS |
| 6                                                | FLAT WASHER/<br>RONDELLE PLATE      |  | M6 x 13mm x<br>1mm(Thickness) | 6 PCS  |
| 7                                                | FLAT WASHER/<br>RONDELLE PLATE      |  | M6 x 19mm x<br>1mm(Thickness) | 6 PCS  |
| 8                                                | ADAPTOR/<br>ADAPTATEUR              |  |                               | 1 PC   |
| 9                                                | CSK SCREW/<br>VIS À TÊTE PLATE      |  | M4 x 32mm<br>RBW              | 8 PCS  |

\*ABOVE HARDWARE ARE PACKING IN 2455K-1 FOR ASSEMBLY/  
LE QUINCAILLERIE EST DANS 2455K-1 POUR L' ASSEMBLAGE

| 2455K-3CK<br>HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE |                                     |        |                               |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| NO                                                 | DESCRIPTION                         | SKETCH | SIZE                          | QTY    |
| 10                                                 | ALLEN KEY /<br>CLÉ ALLEN            |        | M4 x 65mm<br>BLK              | 1 PC   |
| 11                                                 | JCBC BOLT/<br>BOULON                |        | M6 x 35mm<br>BLK              | 12 PCS |
| 12                                                 | SPRING WASHER/<br>RONDELLE D' ARRÊT |        | M6 x<br>2mm(Thickness)        | 12 PCS |
| 13                                                 | FLAT WASHER/<br>RONDELLE PLATE      |        | M6 x 13mm x<br>1mm(Thickness) | 12 PCS |

\*ABOVE HARDWARE ARE PACKING IN 2455K-3CK FOR ASSEMBLY/  
LE QUINCAILLERIE EST DANS 2455K-3CK POUR L' ASSEMBLAGE

MADE IN MALAYSIA

FABRIQUÉ EN MALAISIE

NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -


REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

## STEP 1 / ÉTAPE 1 :

REMARK: LOOSEN THE JCBB USED ALLEN KEY (1) BEFORE ATTACH THE HEADBOARD POST TO BACK SIDE HEADBOARD PANEL  
REMARQUE : DESSERRER LA CLÉ ALLEN JCBB UTILISÉE (2) AVANT DE FIXER LE POTEAU DE TÊTE DE LIT AU PANNEAU DE TÊTE DE LIT ARRIÈRE

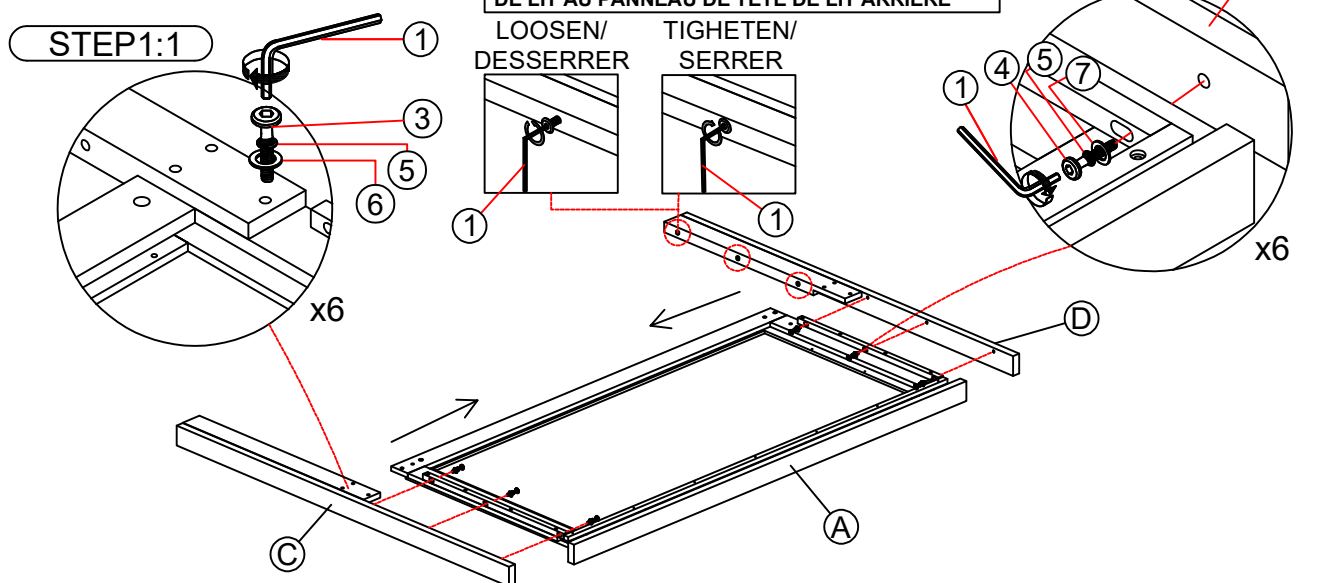


**STEP 1:1** Attach the Headboard Leg (C) and Headboard Leg (D) to Headboard (A) as shown using JCBB Bolt (3), Spring Washer (5), Flat Washer (6) and fasten with Allen Wrench (1).

**STEP 1:2** Aim the hole as shown. And tighten using JCBB Bolt (4), Spring Washer (5), Flat Washer (7) and fasten with Allen Wrench (1).

**ÉTAPE 1 : 1** Fixez le pied de la tête de lit (C) et le pied de la tête de lit (D) à la tête de lit (A) comme indiqué à l'aide du boulon JCBB (3), de la rondelle élastique (5), de la rondelle plate (6) et fixez avec une clé Allen (1).

**ÉTAPE 1 : 2** Visez le trou comme indiqué. Serrez à l'aide du boulon JCBB (4), de la rondelle élastique (5), de la rondelle plate (7) et de la clé Allen (1).

## STEP 2 / ÉTAPE 2 :

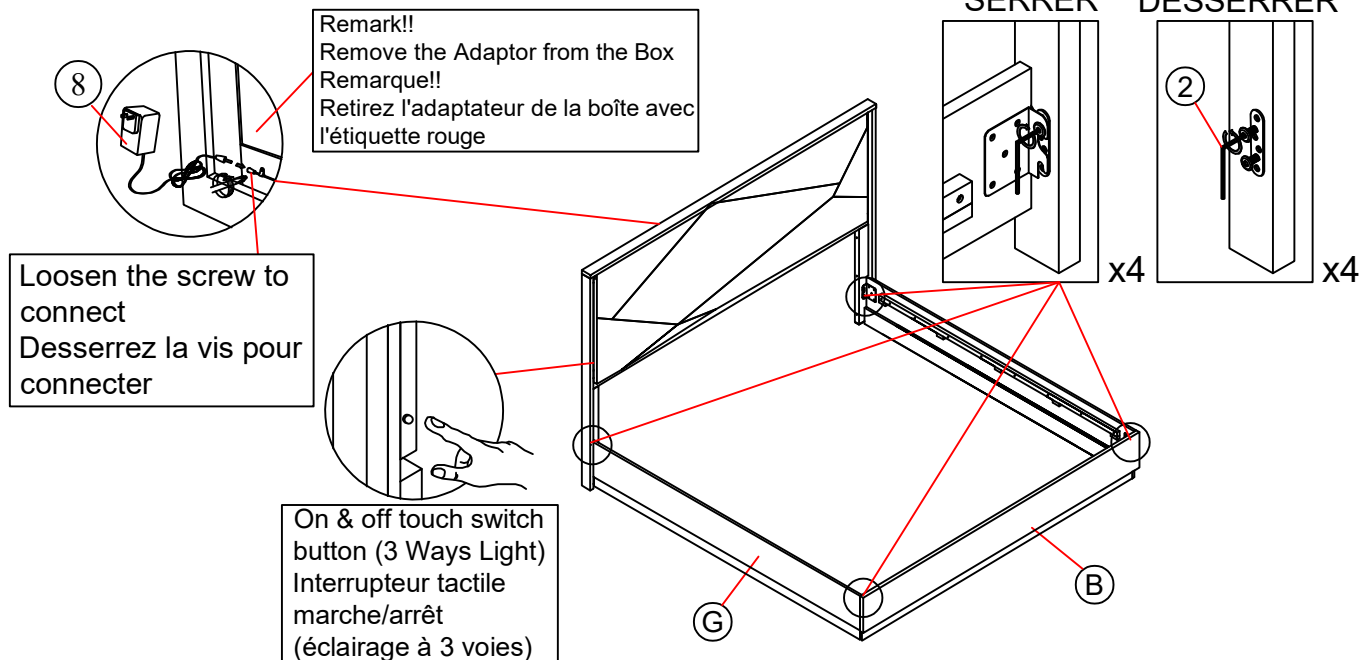

**STEP 2:1** loosen the bolt on Headboard Leg (C/D) and Hook the Side Rails (G) to Headboard Leg (C/D) closely and push down to fit.  
**STEP 2:2** Retighten the bolt using an Allen Wrench (2) as shown. Repeat the same step with other end of rail to hook onto Footboard (B).

**ÉTAPE 2 : 1** desserrez le boulon sur le pied de la tête de lit (C/D) et accrochez fermement les rails latéraux (G) au pied de la tête de lit (C/D) et appuyez vers le bas pour les ajuster.

**ÉTAPE 2 : 2** Resserrez le boulon à l'aide d'une clé Allen (2), comme illustré. Répétez la même étape avec l'autre extrémité du rail pour l'accrocher au marchepied (B).


MADE IN MALAYSIA

FABRIQUÉ EN MALAISIE

NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -  
REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.  
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

## STEP 3 / ÉTAPE 3 :

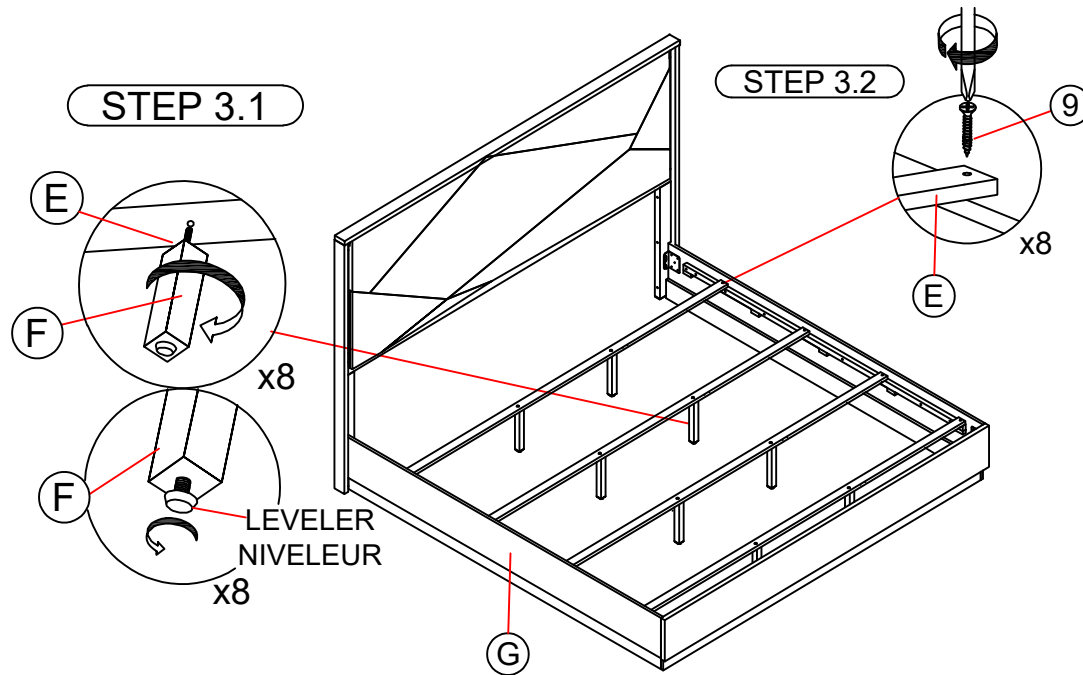


**STEP 3:1** Fix the Bed Slats Support (F) to Bed Slats (E) as Shown, Loosen or Tighten the Adjuster as necessary to level the Bed  
**STEP 3:2** Fix the Bed Slats (E) by push closely to Side Rail (G) by using Flat Head Chipboard Screw (9) as shown. Bed assembly should be done in final location to ensure stability.

**ÉTAPE 3 : 1** Fixez le support des lattes du lit (F) aux lattes du lit (E) comme indiqué, desserrez ou serrez le dispositif de réglage si nécessaire pour niveler le lit

**ÉTAPE 3 : 2** Fixez les lattes du sommier (E) en les appuyant fermement contre le rail latéral (G) à l'aide d'une vis à tête plate pour aggloméré (9), comme illustré. L'assemblage du sommier doit être effectué à son emplacement définitif pour garantir sa stabilité.

## STEP 4 / ÉTAPE 4 :

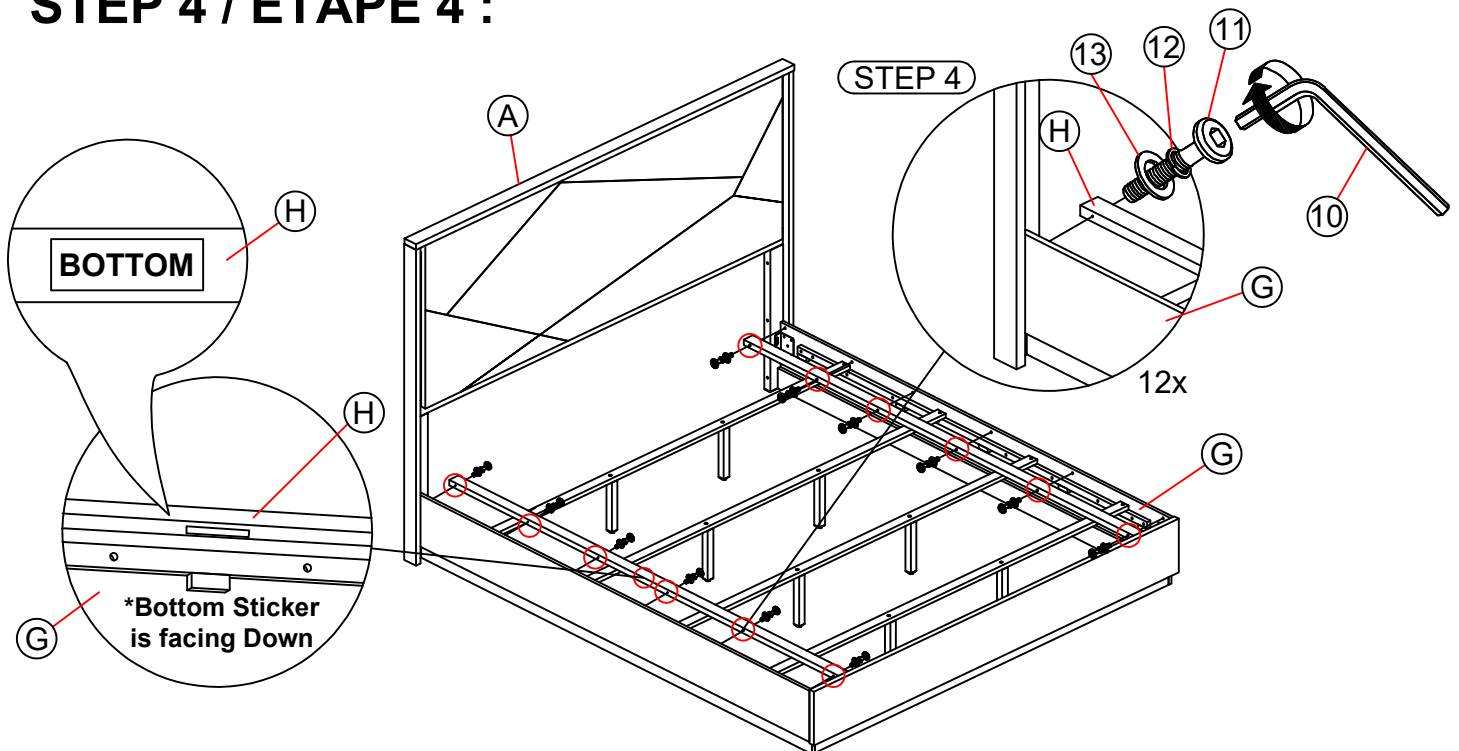

**STEP 4** Attach the Side Rail Top Grown (H) to Side Rail (G) as shown using JCBC Bolt (11), Spring Washer (12), Flat Washer (13) and fasten with Allen Wrench (10).

**ÉTAPE 4** Fixez le rail latéral supérieur (H) au rail latéral (G) comme indiqué à l'aide du boulon JCBC (11), de la rondelle élastique (12), de la rondelle plate (13) et fixez avec une clé Allen (10).

MADE IN MALAYSIA

FABRIQUÉ EN MALAISIE


NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -

REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

## STEP 5 / ÉTAPE 5 :

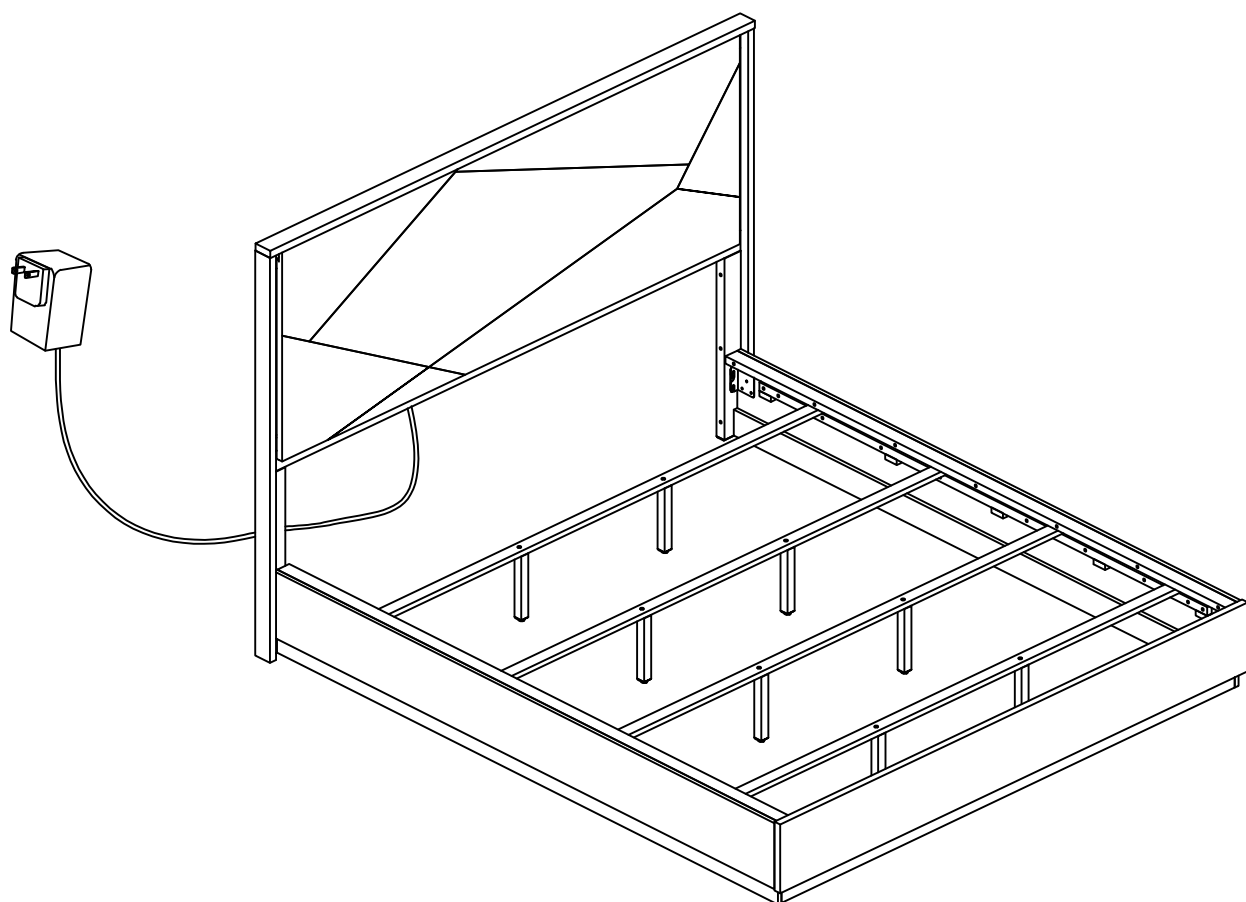

COMPLETE ASSEMBLY/  
COMPLETMENT TERMINE

FABRIQUÉ EN MALAISIE

NOTE: Must tighten screws periodically with use screws will become loose. Check tightness of all screws every 6-8 weeks. -

REMARQUE: Les vis doivent être serrées périodiquement et les vis deviendront lâches. Vérifiez l'étanchéité de toutes les vis toutes les 6-8 semaines.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT